


パッカーンゴミボックス 取扱説明書

この度は、『パッカーンゴミボックス』をご購入いただき誠にありがとうございます。
 ございます。

【組立説明】 同送品（パッカーンゴミボックス本体・底）
 部材は全て鋼材でバリがありますので、手袋・長袖シャツなど必ず保護具の着用を
 して2人以上で組立して下さい。


【組立上の注意点】

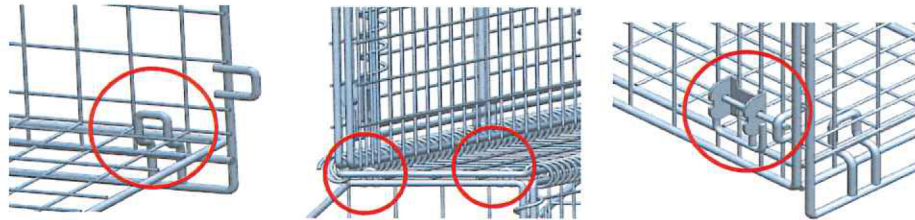

④底板を左右4ヶ所
 にはめ込んで下さい

④天板部を左右4ヶ所に、
 はめ込んで下さい

⑥把手が固定出来た状態

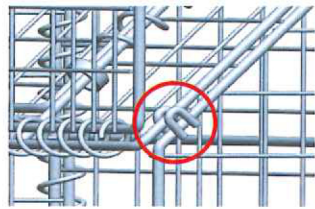

⑤両扉の両端下部を左右2ヶ所にはめ込んで付属のリングを取り付けて下さい




【使用上のご注意】

- 使用時・お手入れ時には、手袋等を着用した上で金網の角や金網に指や手を挟んでケガをしない様に、充分ご注意下さい。
- ゴミの一時保管としての本来の目的以外（動物小屋・子供のおもちゃ箱等）に使用しないで下さい。破損、ケガ、思わぬ事故などにつながります。
- 傘などの先端のものがたつた物などを入れる場合、金網からはみ出すことがありますので充分にご注意下さい。
- フタの上に乗ったり、物を載せたりしないで下さい。パッカーンゴミボックスが変形することがあります。
- 台風・強風時は、風圧を受けパッカーンゴミボックスが飛ばされたり、扉が開いて中のゴミが飛び散る恐れがありますので、ご使用を控えて下さい。
 ※天災による損害、事故に付きましては、一切責任を負いません。
- 水分を含んだゴミを入れた場合や雨ざらしで使用された場合など、パッカーンゴミボックスに錆が発生する事がありますので、補修等お手入れをして下さい。

①梱包状態からパッカーンゴミボックス本体を
 抜けて下さい



②両側面を立ち上げて下さい

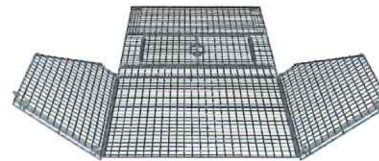

③上フタ・扉面は後側にして本体を起こして下さい



④底を取り付けて上フタ・扉面等を組み立
 して下さい



※組立注意あり

⑤上フタ・扉面を受け金具にはめ込んで付
 属のリングを取り付けて下さい



※組立注意あり

⑥下扉の把手を固定して完成です



※組立注意あり