


2 本体の取り付け

1. パネルと支柱を図のように取りつけてください。


注) パネルには上下があります(下図参照)。ご注意ください。

※塗装用金具切断部が下側になるようにパネルを取りつけてください。(右下図参照)

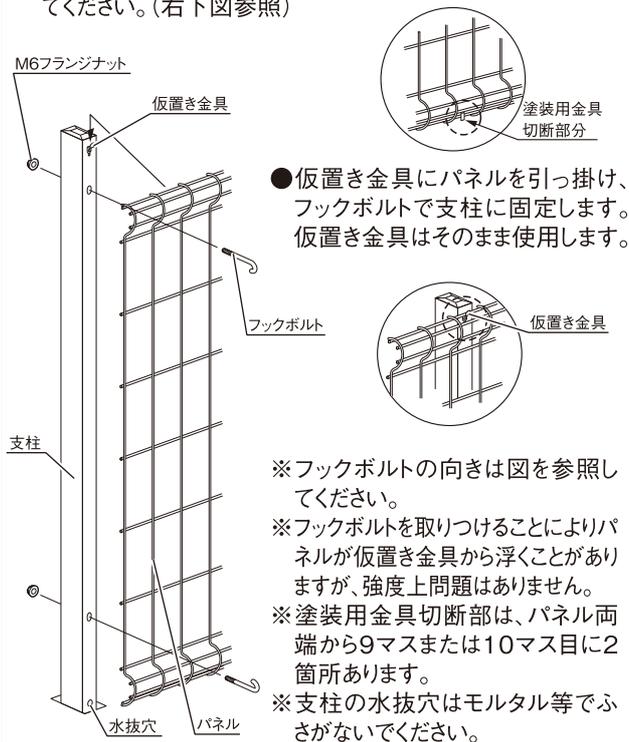

3 接続金具の取り付け


1. 接続金具はタップ穴加工していない面を表側にし、左右の線材の間に横方向から差し込んでください。
2. 接続金具を矢印の方向に回転させ、両側パネルの縦線材・横線材をはさみ込んだ状態で、M4トラス十字小ネジで固定し連結します。
 ※ネジを締めつける際には、接続金具を十分に閉じてください。
 ※金具は表裏どちらからでも施工可能です。
 ※インパクトドライバーで締めつけすぎると、ネジ部が破損するおそれがあります。

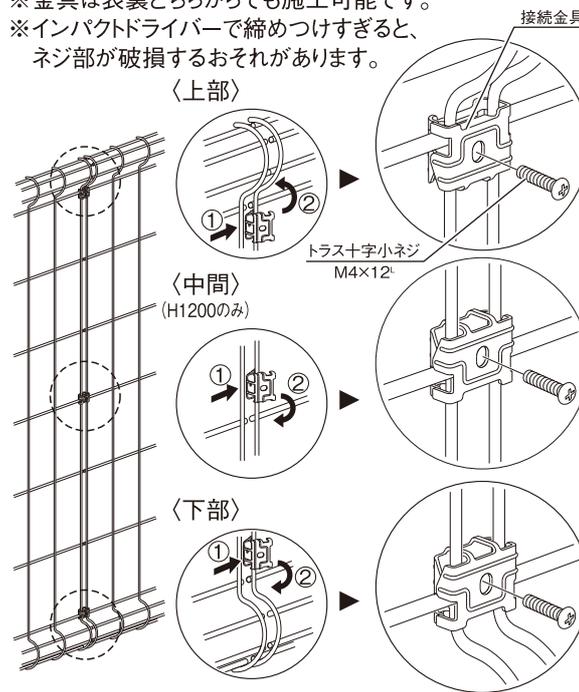

4 パネルカット要領


1. 現場でパネルをカットされる場合、横線材の飛び出しを約7mmになるようにカットしてください。

注) カットされた線材端部には保護キャップ(別売)を取りつけてください。

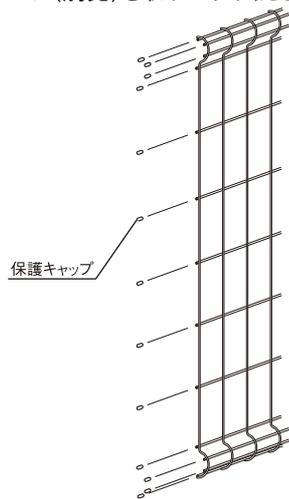

5 コーナー金具の取り付け

- コーナー金具は45°~280°まで対応できます。
- ※ H06、H08、H10にはブロックコーナー金具は取り付けません。
- ※ H12には中間にブロックコーナー金具が1箇所取り付けます。

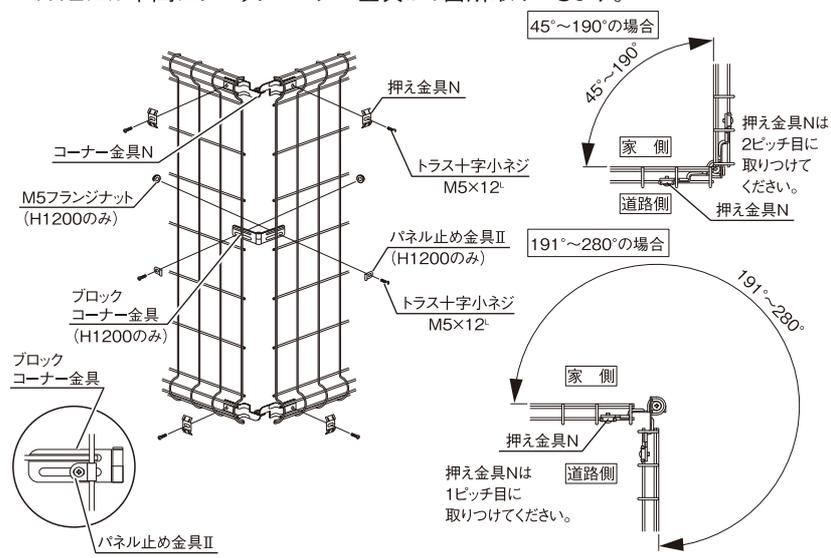

お客様へ...

下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. ゆすったり、乗ったりしないでください。またふとんを干すなど正規の用途以外に使用しないでください。
2. きれいにご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。

● 改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。